


راهنما و مراحل بستن فیکسر مدل PA-32 روی باربند

راهنمای بستن دوچرخه روی فیکسر مدل PA-32



۱ ابتدا فاصله ستون های طولی باربند را با توجه به تعداد دوچرخه هایی که می خواهید روی باربند ببندید تنظیم کنید.

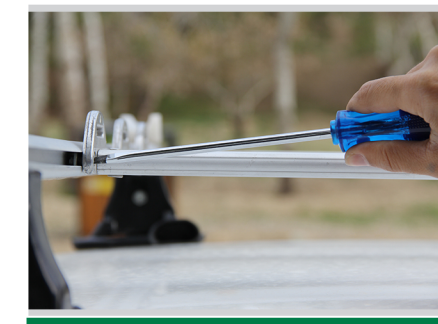

۲ فیکسرهای فرمان را با فاصله ۴۰ سانتی متری داخل شکاف ستون عرضی کرده و پیچ آنها کمی سفت کنید به صورتی که امکان حرکت و جابجایی جهت تنظیم نهایی را داشته باشند.



۳ یک عدد فیکسر زین را در حدود انتهایی محور طولی مقابل قرار داده و پیچهای صفحه زیرینش را کمی سفت نمایید در حدی که قابل جابجایی برای تنظیم نهایی باشد.



۴ پس از بستن ماژول ها ، نمای کلی به این صورت خواهد شد. در صورتی که نیاز به حمل بیش از یک دوچرخه دارید مراحل فوق را برای فیکسر سایر دوچرخه ها نیز تکرار کنید.



۵ زین دوچرخه را باز کرده و قطر لوله آنرا با اندازه های فیکسر زین مقایسه کنید. قطر لوله زین باید هم سایز یا حداکثر ۵/۸ میلی متر بزرگتر از یکی از اندازه های قطر فیکسر زین باشد.



۶ فرمان دوچرخه را روی فیکسرهای فرمان قرار دهید



۷ دوچرخه را به صورت سر و ته (فرمان رو به زمین و چرخها رو به بالا) در حالی که زین آن باز شده و با دو دست گرفته اید بلند کرده و روی باربند قرار دهید.



۸ بدنه دوچرخه را کمی بالاتر برده و فیکسر زین را حرکت دهید تا لوله آن هم راستای جای زین قرار گیرد.




۹ فرمان را کمی بلند کرده و فیکسرهای آن را حرکت دهید تا حداکثر فاصله را از هم داشته باشند و در زاویه مناسب قرار بگیرند.



۱۰ قسمت نرم دسته های فرمان را به طور کامل در هر دو فیکسر چپ و راست قرار دهید.



۱۱ پیچ های فیکسرهای فرمان را تا حد معقولی محکم کنید. نیازی به فشار بیش از اندازه نیست.

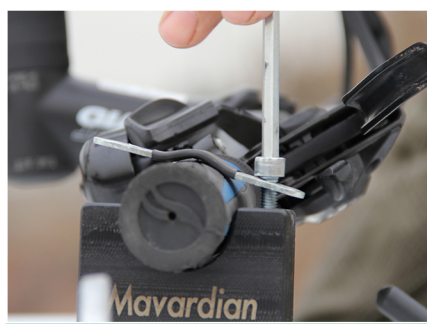

۱۲ صفحه فلزی فیکسر فرمان را روی دسته فرمان گذاشته و سپس پیچ دسته دار آن را ببندید.



۱۳ پیچ های زیرین فیکسر زین را تا حد معقولی محکم کنید. نیازی به فشار بیش از اندازه نیست.



۱۴ لوله فیکسر زین را تا حد امکان داخل جای زین کرده و قلاف زین دوچرخه را محکم کنید. دقت کنید که فرمان از جای خود حرکت نکرده باشد



۱۵ دوچرخه را کمی تکان داده تا از محکم بودن فیکسر های فرمان و زین مطمئن شوید.